


# Mise à jour des limitations de vitesse de votre **COYOTE**



Reliez votre boîtier à votre ordinateur avec un câble USB.

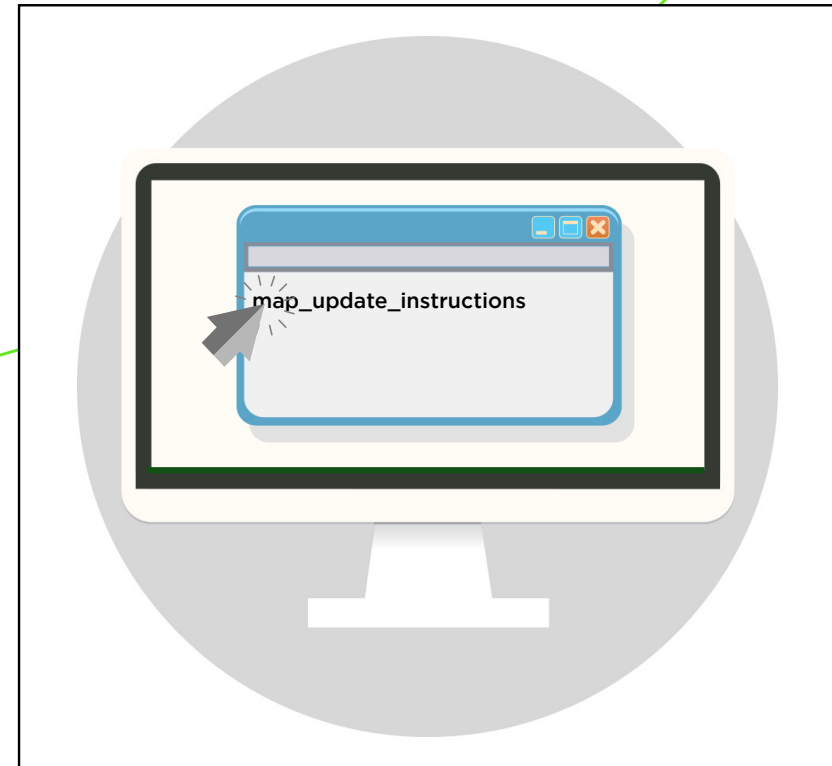

Une fenêtre apparaît.  
Double-cliquez sur  
***map\_update\_instructions***.

# Mise à jour des limitations de vitesse de votre COYOTE



MISE(S) À JOUR DISPONIBLE(S)

ESPACE DISPONIBLE SUR LE BOITIER: 1108 Mo  
ESPACE OCCUPÉ PAR LES MISES À JOUR SÉLECTIONNÉES: 0 Mo

VEUILLEZ SÉLECTIONNER LES MISES À JOUR DANS LA LISTE CI-DESSOUS

Country	File Name	Size	Status
Spain	SPEEDLIMIT_ES.map	169 Mo	<input type="checkbox"/>
France	SPEEDLIMIT_FR.map	301 Mo	<input type="checkbox"/>
Italy	SPEEDLIMIT_HR.map	15 Mo	<input type="checkbox"/>
Hungary	SPEEDLIMIT_HU.map	28 Mo	<input type="checkbox"/>

TÉLÉCHARGER

Choisissez alors le(s) pays pour lequel(s) vous souhaitez télécharger les nouvelles limitations de vitesse.  
*Si un pays ne s'affiche pas, cela signifie que les données sont déjà à jour.*



MISE(S) À JOUR DISPONIBLE(S)

ESPACE DISPONIBLE SUR LE BOITIER: 1108 Mo  
ESPACE OCCUPÉ PAR LES MISES À JOUR SÉLECTIONNÉES: 301 Mo

VEUILLEZ SÉLECTIONNER LES MISES À JOUR DANS LA LISTE CI-DESSOUS


Country	File Name	Size	Status
Spain	SPEEDLIMIT_ES.map	169 Mo	<input type="checkbox"/>
France	SPEEDLIMIT_FR.map	301 Mo	<input checked="" type="checkbox"/>
Italy	SPEEDLIMIT_HR.map	15 Mo	<input type="checkbox"/>
Hungary	SPEEDLIMIT_HU.map	28 Mo	<input type="checkbox"/>

TÉLÉCHARGER

Veillez à ne pas dépasser la limite de mémoire disponible.  
Renouvelez l'opération si vous souhaitez télécharger plus de limite de vitesse.

Une fois le(s) pays sélectionné(s), cliquez sur « télécharger » en bas de page.


# Mise à jour des limitations de vitesse de votre COYOTE

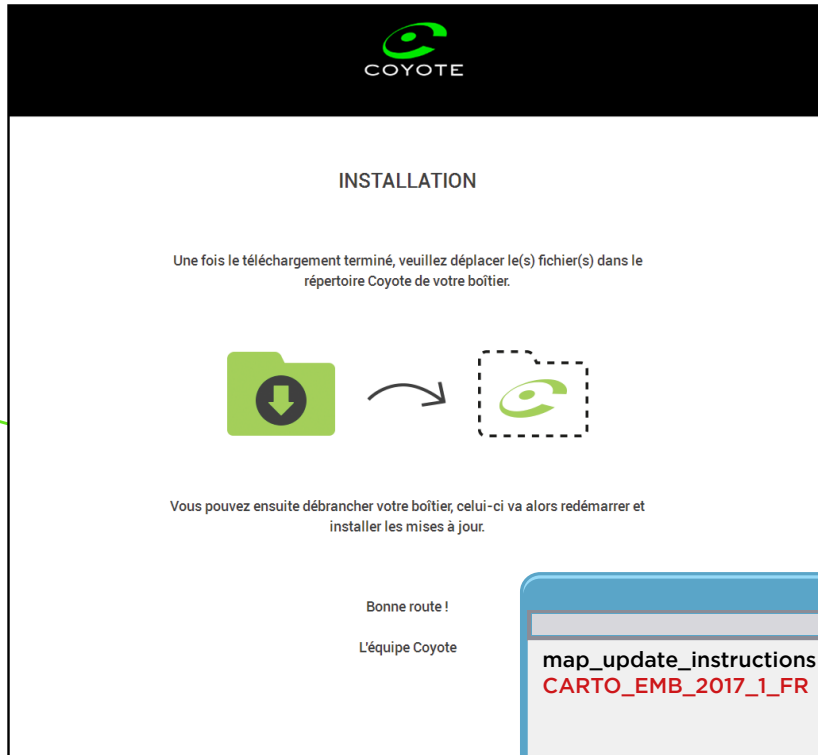

COYOTE

## INSTALLATION

Une fois le téléchargement terminé, veuillez déplacer le(s) fichier(s) dans le répertoire Coyote de votre boîtier.



Vous pouvez ensuite débrancher votre boîtier, celui-ci va alors redémarrer et installer les mises à jour.

Bonne route !  
L'équipe Coyote

Une fois terminé, débranchez votre boîtier, celui-ci va alors redémarrer et installer les mises à jour.



1

Écran de chargement de la mise à jour dans votre boîtier.



2

Écran vous indiquant que la mise à jour est réussie. Bravo !

À la fin du téléchargement (par défaut dans le dossier «téléchargements» de votre ordinateur). Copiez ou déplacez le(s) fichier(s) téléchargé(s), dans le répertoire contenant **map\_update\_instructions**. Répertoire qui est apparu lors du branchement de votre boîtier.